


CADELEC

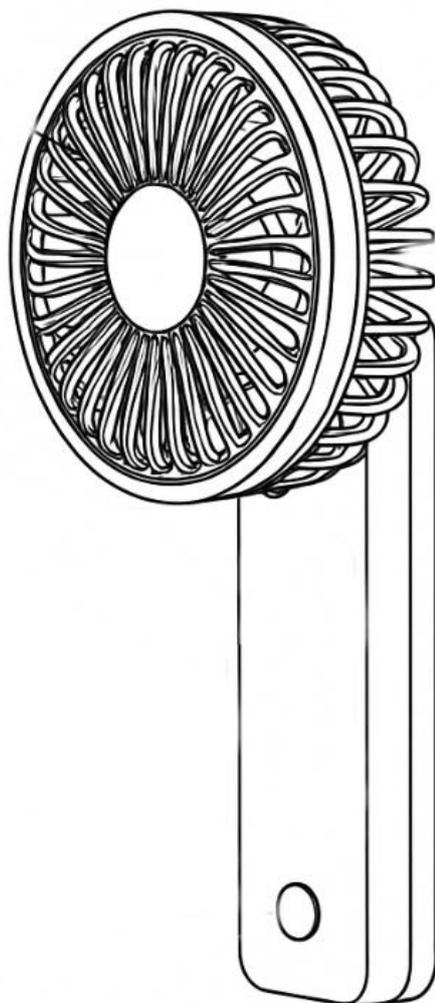

Notice d'utilisation

1. Consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, lisez intégralement cette notice et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.

ATTENTION : Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

1) Consignes générales

Assurez-vous que les caractéristiques de cet appareil sont compatibles avec celles de votre installation.

Ne placez aucun objet sur l'appareil.

Ne débranchez pas l'appareil si vos mains sont humides : risque de choc électrique.

Posez-le sur une surface plane et sûre. Afin de prévenir tout accident, tenez-le hors de portée des enfants.

Toute utilisation et/ou modification technique non agréée de cet appareil peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.

N'introduisez aucun objet dans l'appareil, ne le démontez pas.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissance, uniquement si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les dangers potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2) Remarques concernant la batterie


Cet appareil est fourni avec une batterie Li-ion.

La batterie doit être recyclée ou mise au rebut d'une manière appropriée.

Consultez les réglementations légales locales.

N'incinerez jamais les batteries et ne les jetez jamais dans un feu.

2. Mode d'emploi

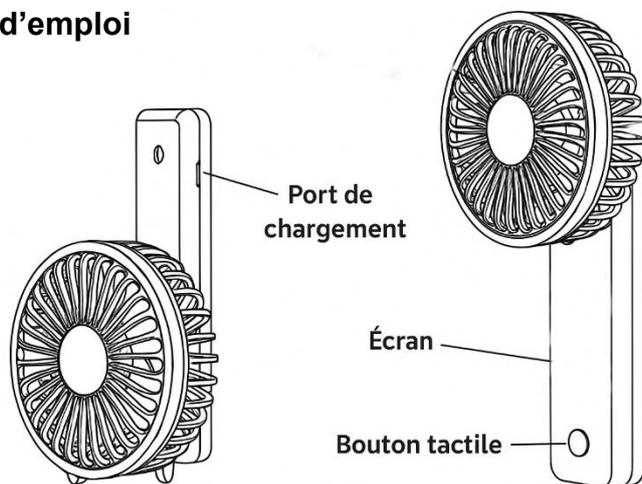

Utilisez toujours ce ventilateur en suivant toutes les instructions et recommandations indiquées dans ce manuel.

Appuyez deux fois sur le bouton tactile pour démarrer le ventilateur, l'écran affichera 1, il fonctionnera à la vitesse 1.

Continuez à appuyer une fois sur le bouton tactile pour régler la vitesse du ventilateur de 1 à 4. L'écran affichera la vitesse du ventilateur en conséquence.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton tactile à la vitesse 4, le ventilateur cessera de fonctionner et l'écran s'éteindra.

L'écran s'éteindra automatiquement après 15 secondes sans toucher le bouton.

L'écran affichera la batterie restante après 5 secondes sans toucher le bouton.

3. Consignes de sécurité spécifiques

Débranchez l'appareil avant de procéder à son entretien ou à son nettoyage.

4. Respect de l'environnement



L'emballage est recyclable. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs.



La notice est recyclable.

Lisez intégralement cette notice et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.



Veillez à respecter les réglementations locales une fois qu'ils sont hors d'usage, déposez vos appareils électriques dans un centre de tri approprié. Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, utilisez un centre de collecte sélective. Contactez votre collectivité pour plus d'informations concernant les systèmes de collecte disponibles

5. Caractéristique de l'appareil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension nominale	DC 5V
Puissance nominale	2.5W
Température ambiante de fonctionnement	-10-45°C
Débit maximum du ventilateur	3.6m/sec
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	≤ 55dB
Capacité de fonctionnement	0.548(m ³ /min)/W

6. Entretien / Nettoyage

Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer, utilisez un chiffon légèrement humidifié.

Ne plongez jamais le ventilateur dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou tout autre produit chimique pour nettoyer le ventilateur.

Ne plongez jamais les pales ou les parties en résine dans une eau à plus de 60°C.

Si vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée, rangez le ventilateur dans un lieu sec.

7. Divers (Service après-vente, Réparations, Garantie, etc.)

Faites réparer cet appareil par une personne qualifiée.

Ce produit électrique est conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil a droit à la garantie légale conformément à la législation actuelle à compter de la date d'achat. Conservez le reçu d'achat afin de pouvoir réclamer votre droit à la garantie. SAVCADELEC@sigmadis.com